



SGG PLANILAQUE MEMORY




PLANILAQUE MEMORY INSTALLATIE

1. De plaatsbepalen

- Uitmeten
- Aftekenen

2. De ondersteuning voorzien

- Stelblokjes: 2 per glasplaat (gewone glaszetters blokjes)
- Eventueel de glasplaat passen en de dikte van de stelblokjes aanpassen.

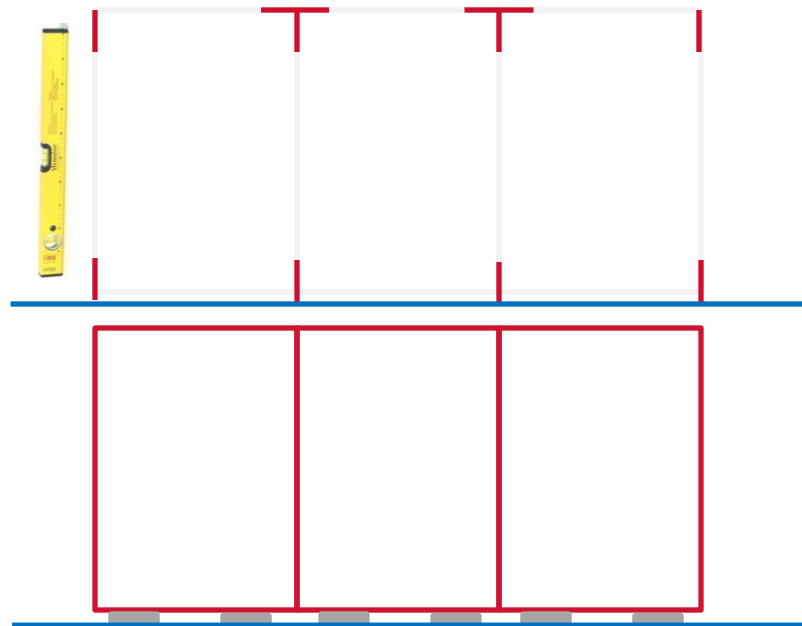


PLANILAQUE MEMORY INSTALLATION

3. De lijm en/of dubbelzijdige tape aanbrengen

- Verticaal stroken aanbrengen vanaf 5 cm van de verticale glasrand
- Minstens om de 15 cm

4. De eerste glasplaat aanbrengen

- Controle van het geleverd materiaal voor plaatsing!
- Op de stelblokjes steunen
- De verticaliteit goed controleren
- Goed gelijkmatig aandrukken

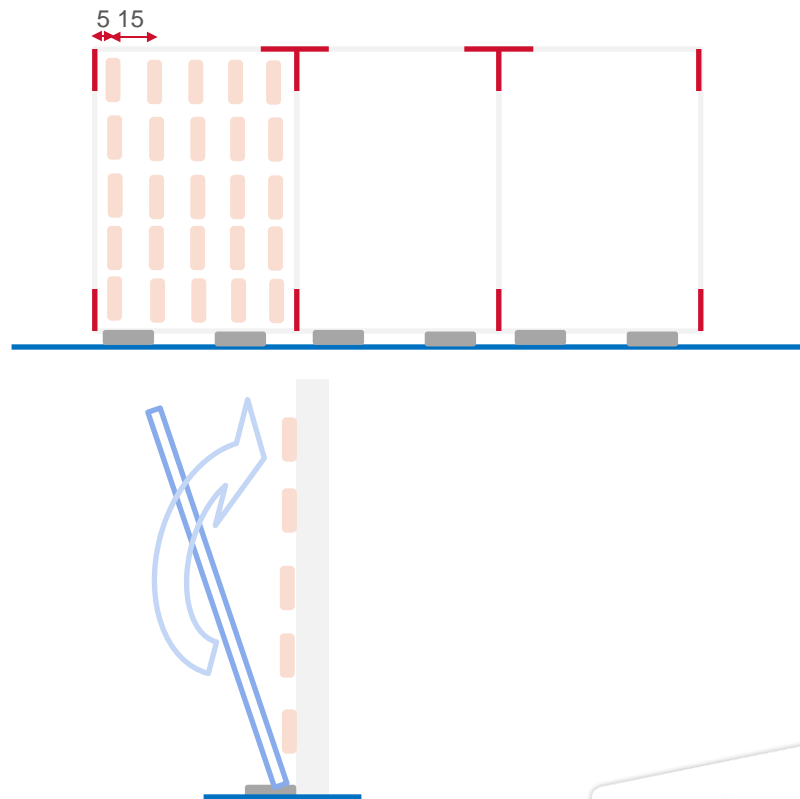

PLANILAQUE MEMORY INSTALLATION

5. De volgende glasplaat aanbrenge

■ De rechteronderhoek van de geplaatste glasplaat beschermen door het dunste stelblokje verticaal te plaatsen (of stukje karton)

6. De werkwijze van punt 3 & 4 herhalen

7. Controle & poetsen

■ De stelblokjes verwijderen (1 dag na plaatsing)

